



**EWF 1408 WDL** 

**RO** MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE **RU** СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА MANUAL DE UTILIZARE 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 25 ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### **CUPRINS**

1.	INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA	. 3
2.	INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	. 4
3.	DESCRIEREA PRODUSULUI	. 5
4.	PANOUL DE COMANDĂ	. 6
	PROGRAME	
	VALORI DE CONSUM	
7.	OPŢIUNI	10
	ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	
	UTILIZAREA ZILNICĂ	
	INFORMAŢII ŞI SFATURI	
11.	ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA	17
12.	DEPANARE	22
13.	INFORMAŢII TEHNICE	23

### NE GÂNDIM I A DUMNEAVOASTRĂ

Vă multumim că ati achizitionat un aparat Electrolux. Ati ales un produs care include decenii de experientă profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl utilizati puteti fi sigur de aceleasi rezultate extraordinare.

Bine ati venit la Electrolux.

#### Vizitati website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute si informatii despre service:

#### www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.electrolux.com/productregistration



Cumpărati accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.: www.electrolux.com/shop

### SERVICIUL DE RELATII CU CLIENTII SI SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactati unitatea de Service, asigurati-vă că aveti disponibile următoarele informatii. Informatiile pot fi găsite pe plăcuta cu datele tehnice. Model. PNC. Număr de serie.

Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.

Informatii si recomandări generale



Informații cu privire la mediul înconjurător

Ne rezervam dreptul asupra efectuarii de modificari.

### 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile



#### **AVERTIZARE**

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de ușa aparatului când aceasta este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.
- Curățarea şi întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

### 1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Respectaţi volumul maxim de încărcare de 10 kg (consultaţi capitolul "Tabelul de programe").
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de per-

soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita riscurile

- Presiunea de functionare a apei (minimă si maximă) trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 8 bar (0,8 MPa)
- Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie blocate de covoare.
- Aparatul va fi conectat la rețeaua de apă folosind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.

### INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

#### 2.1 Instalarea

- · Scoateti toate materialele folosite la ambalare si buloanele de transport.
- · Păstrați buloanele de transport. Când mutați din nou aparatul trebuie să blocati tamburul.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalati sau utilizati.
- Nu instalați sau utilizați aparatul în locurile în care temperatura este sub 0 °C sau în locuri în care este expus intemperiilor.
- Respectati instructiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- · Aparatul se va instala doar pe o podea dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- · Nu instalati aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii sale.
- Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănusi de protectie.
- · Asigurați circulația aerul între aparat și podea.
- · Pentru a obține spațiul necesar între aparat și mochetă reglati picioarele acestuia.

#### Conexiunea la rețeaua electrică



#### **AVERTIZARE**

Risc de incendiu si de electrocutare.

- Aparatul trebuie legat la împământare.
- · Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuța cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, contactati un electrician.

- · Folositi întotdeauna o priză cu protectie la electrocutare corect instalată.
- · Nu folositi prize multiple si cabluri prelungitoa-
- · Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul si cablul de alimentare electrică. Dacă este necesar, cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către Centrul local de Service.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurati-vă că priza poate fi accesată după instalare.
- Nu trageti de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de stecher.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- · Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.

#### Racordarea la apă

- · Procedați cu atenție pentru a nu deteriora furtunurile de apă.
- · Aparatul va fi conectat la rețeaua de apă folosind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
- Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la țevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsați apa să curgă până când este curată.
- La prima utilizare a aparatului, asigurați-vă că nu există scurgere.

#### 2.2 Utilizarea



#### **AVERTIZARE**

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului

- · Utilizati acest aparat într-un mediu casnic.
- · Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaiul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia
- Nu atingeți sticla ușii în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.
- Nu uitați să îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.
- Nu puneți un recipient pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați centrul de service pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

#### 2.3 Îngrijirea și curățarea



#### **AVERTIZARE**

Pericol de rănire sau de deteriorare a aparatului.

 Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l și scoateti stecherul din priză.

- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.

#### 2.4 Becul interior



#### **AVERTIZARE**

Pericol de rănire.

Radiație vizibilă a LED-ului, nu vă uitați direct în fascicul.



Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.

Pentru înlocuirea becului interior, contactati centrul de service.

#### 2.5 Aruncarea la gunoi




#### AVERTIZARE

Risc de rănire sau de sufocare.

- Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare.
- Tăiati cablul electric și îndepărtati-l.
- Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

#### 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

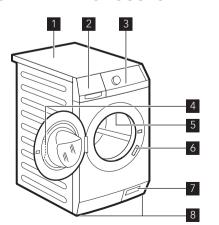

- Suprafață de lucru
- 2 Dozator pentru detergent
- Panou de comandă
- Mâner usă
- 5 Bec interior
- Plăcută cu date tehnice
- 7 Filtrul pompei de evacuare
- 8 Picioare pentru nivelul aparatului

#### 3.1 Dispozitivul de siguranță pentru copii



Când activați acest dispozitiv, nu puteți închide ușa. Acest lucru nu permite copiilor sau animalelor să rămână captive în tambur. Pentru a activa dispozitivul, rotiți-l la dreapta, până când canalul este orizontal. Pentru a dezactiva dispozitivul, rotiți-l la stânga, până când canalul este vertical.


3.2 Kit placă de fixare (4055171146)

Disponibil la dealerii autorizați.

Dacă instalați aparatul pe o plintă, fixați-l cu plăci de fixare.

Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kitul.


### 4. PANOUL DE COMANDĂ

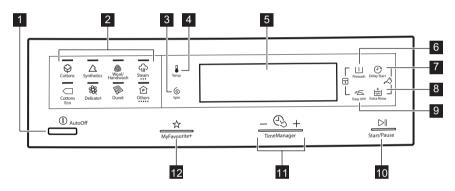

- Butonul pornit/oprit ()
  (AutoOff)
- 2 Taste pentru programe
- 3 Tastă pentru Reducerea vitezei de centrifugare (5) (Spin)
- 4 Tastă pentru Temperatură [ (Temperature)
- 5 Afișaj
- Tastă pentru Prespălare [1] (Prewash)

- 7 Tastă pentru Pornire cu întârziere (1)\*
  (Delay Start)
- 8 Tastă pentru Clătire suplimentară 📥 (Extra Rinse)
- g Tastă pentru Călcare ușoară *≡*⊆(Easy Iron)
- Tastă pentru Start/Pauză ▷ || (Start/Pause)
- 11 Time Manager taste − 🕒 +
- 12 MyFavourite+ tastă ☆

#### 4.1 Afișaj

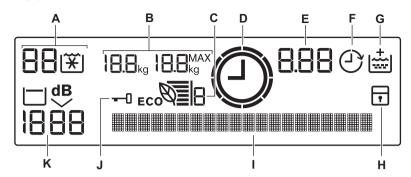

- A) Zona pentru Temperatură:
  - R: Indicator temperatură.
  - \_ \_ / |₩|: Indicatoare Apă rece.
- - I⊟BMAX: Indicator încărcătură maximă. Afișajul prezintă aceste indicatoare când usa este deschisă.
- C) Eco | Fig. | Indicator Eco Info.
- D) ( : Indicator Time Manager .
- E) Zona pentru timp:
  - 125: Durata programului.
  - ☐ ☐: Pornirea cu întârziere.
  - : Programul este finalizat.
- F) (1): Indicator pentru pornirea cu întârziere.
- G) 🚉 : Indicator pentru clătire suplimentară.
- H) : Indicator pentru blocare acces copii când activati acest dispozitiv.

- Bara de text. Bara de text afișează starea programului, mesajele de alarmă și alte mesaje care vă ajută să lucrati cu aparatul.
- J) : Indicator pentru Blocarea electronică a usii.

Când acest indicator este aprins, ușa aparatului nu poate fi deschisă.

Ușa poate fi deschisă numai după stingerea indicatorului.

- K) Zona pentru centrifugare:

  - \_ \_ \_ : Indicator pentru Fără centrifugare.
  - Indicator Clătire oprită.
  - → dB : Indicator pentru Super silenţios.

#### 5. PROGRAME

#### Apăsați o singură dată tasta unui program pentru a seta respectivul program:

Program	Tip de încărcătură și de murdărie
Intervalul pentru temperatură	Încărcătură maximă, Centrifugare maximă
Bumbac	Bumbac alb și bumbac colorat ( nivel mediu de murdărie
Cottons	și nivel redus de murdărie).
90° C - Rece	10 kg, 1400 rpm

Program Intervalul pentru temperatură	Tip de încărcătură și de murdărie Încărcătură maximă, Centrifugare maximă
Bumbac Eco Cottons Eco <sup>1)</sup> 60° C - 40° C	Bumbac alb și bumbac colorat cu culori rezistente. Nivel mediu de murdărie. 10 kg, 1400 rpm
Synthetice Synthetics 60° C - Rece	Articole sintetice sau articole cu țesături mixte. Nivel mediu de murdărie. 4 kg, 1000 rpm
Delicate Delicates 40 °C - Rece	Ţesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester. Nivel mediu de murdărie. 4 kg, 800 rpm
Lână Wool 40 °C – Rece	Articole din lână care se pot spăla cu mașina, articole din lână care trebuie spălate manual și articole delicate cu simbolul "spălare manuală". 2 kg, 1000 rpm
Pilotă Duvet 60 °C – 20 °C	Program special pentru o pătură sintetică, pilotă, cuvertură etc. 3 kg, 800 rpm
<u> </u>	etat până când setați programul dorit:
Abur bumbac Cottons	Program cu abur pentru bumbac. Acest program ajută la eliminarea cutelor rufelor
Abur sintetice Synthetics	Program cu abur pentru sintetice. Acest program ajută la eliminarea cutelor rufelor
Reîmprospătare abur Refresh	Program cu abur pentru bumbac și sintetice Acest program îndepărtează mirosurile din rufe.
P Altele Apăsați această tastă în mod repe	etat până când setați programul dorit:
14 Minute 14 Min. 30 °C	Articole din țesături sintetice și mixte. Nivel redus de murdărie și articole care trebuie reîmprospătate. 1.5 kg, 800 rpm
Articole sportive Sports 30 °C	Articole sintetice și delicate. Murdărie ușoară sau articole care trebuie reîmprospătate. 2.5 kg, 800 rpm
Blugi Jeans 60° C - Rece	Articole din denim și jerseu. De asemenea, pentru articole în culori închise. 10 kg, 1200 rpm
Clătire Rinse	Pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Toate țesăturile. 10 kg, 1400 rpm

Program	Tip de încărcătură și de murdărie		
Intervalul pentru temperatură	Încărcătură maximă, Centrifugare maximă		
Centrifugare / Evacuare Spin/Drain	Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa din tam- bur. Toate țesăturile. 10 kg, 1400 rpm		

#### 1) Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică

Conform reglementării 1061/2010, "Cottons Eco 60° C" şi "Cottons Eco 40° C" sunt "programul standard la 60° pentru rufe din bumbac" şi, respectiv, "programul standard la 40° pentru rufe din bumbac". Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul combinat de curent şi de apă pentru spălatul rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie. Selectați acest program pentru a obține rezultate bune la spălare și pentru a reduce consumul de energie. Durata programului de spălare va fi prelungită.



Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată pentru programul selectat.

#### Compatibilitatea opțiunilor programelor

Program	<b>6</b> .		. 🔲	dB	Ш	(1)	<u>=</u> 5	<u></u>
<b>\$</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•		•			•
$\triangle$	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>%</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
6.	•	•	•	•		•		
	•							
14 Min.	•	•	•			•		
Sports	•	•				•		
Jeans	•	•	•		•	•		•
Rinse	•	•	•			•		•
Spin/Drain	•	<b>■</b> 1)				•		

<sup>1)</sup> Este disponibilă doar faza de evacuare.

### 6. VALORI DE CONSUM



La pornirea programului afișajul prezintă durata programului pentru capacitatea maximă de încărcare.

Pe durata fazei de spălare durata programului este calculată automat și poate fi redusă semnificativ dacă încărcătura de rufe este mai mică decât capacitatea maximă de încărcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea maximă de încărcare 10 kg, durata programului depășește 2 ore; la o încărcătură reală de 1 kg, durata programului nu depășește 1 oră). Atunci când aparatul calculează durata reală a programului un punct se aprinde intermitent pe afișaj.

i

Datele din acest tabel sunt aproximative. Diferite cauze pot modifica datele: cantitatea si tipul de rufe, apa si temperatura mediului ambiant.

Programe	Încărcă tură (Kg)	Consum de energie (kWh)	Consum de apă (litri)	Durata aproxi- mativă a pro- gramului (mi- nute)	Grad de umezeală re- manentă (%) <sup>1)</sup>
Bumbac 60 °C	10	1.80	82	185	52
Bumbac 40 °C	10	1.10	82	185	52
Sintetice 40 °C	4	0.60	55	100	35
Delicate 40 °C	4	0.70	62	86	35
Lână 30 °C	2	0.50	59	60	30
Programe standa	rd pentru t	oumbac			
Standard 60 °C pentru bumbac	10	1.13	69	249	52
Standard 60 °C pentru bumbac	5	0.76	45	167	52
Standard 40 °C pentru bumbac	5	0.52	47	151	52
Modul Oprit (W)			Мо	dul lăsat Pornit (V	/)
0.05				0.05	

Informațiile oferite în tabelul de mai sus sunt în conformitate cu reglementarea Comisiei UE 1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/EC.

### 7. OPŢIUNI

### 7.1 Temperatura 1

Setați această opțiune pentru a modifica temperatura implicită.

Indicator \_ \_ = apă rece. Afișajul indică temperatura setată.

#### 7.2 Centrifugare 6

Cu această opțiune puteți reduce viteza de centrifugare implicită.

Afișajul prezintă indicatorul pentru viteza setată.

#### Opțiuni suplimentare pentru centrifugare:

#### Fără centrifugare

- Setați această opțiune pentru a anula toate fazele de centrifugare.
- Se setează pentru articolele foarte delicate.
- Faza de clătire utilizează mai multă apă pentru anumite programe de spălare.
- Pe afișaj apare indicatorul \_ \_ \_ \_ .

#### Clătire oprită

- · Setaţi această opțiune pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Programul de spălare se opreste cu apă în tambur. Tamburul se rotește în mod regulat pentru a preveni sifonarea rufelor.

<sup>1)</sup> La finalul fazei de centrifugare.

- Uşa rămâne blocată. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca usa.
- Pe afișaj apare indicatorul .



Pentru a evacua apa, consultați "La terminarea programului".

#### Super silentios

- Setați această opțiune pentru a anula toate fazele de centrifugare și pentru a efectua o spălare silențioasă.
- Faza de clătire utilizează mai multă apă pentru anumite programe de spălare.
- Programul de spălare se oprește cu apă în tambur. Tamburul se rotește în mod regulat pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Uşa rămâne blocată. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca uşa.
- Pe afișaj apare indicatorul dB.



Pentru a evacua apa, consultați "La terminarea programului".

#### 7.3 Prespălare | 1 |

Cu această opțiune puteți adăuga o fază de prespălare la un program de spălare. Utilizați această opțiune pentru articole foarte murdare.

Când setați această opțiune durata programului va creste.

Indicatorul aferent se aprinde.

### 7.4 Pornire cu întârziere (-)

Cu această opțiune puteți întârzia pornirea unui program pornind de la 30 de minute și până la 20 de ore.

Afișajul prezintă indicatorul corespunzător.

#### 7.5 Clătire suplimentară

Cu această opțiune puteți adăuga câteva clătiri la un program de spălare.

Utilizați această opțiune pentru persoanele alergice la detergenți și în zone unde apa are o duritate redusă.

Indicatorul aferent se aprinde.

#### 7.6 Călcare ușoară =

Aparatul spală și centrifughează cu atenție rufele pentru a preveni șifonarea.

Aparatul reduce viteza de centrifugare, folosește mai multă apă și adaptează durata programului la tipul de rufe.


Indicatorul aferent se aprinde.

#### 7.7 Time Manager — 🕾 +

Când setați un program de spălare, afișajul indică durata implicită.

Apăsați — sau + pentru a reduce sau crește durata programului.

Time Manager este disponibil doar cu programele din tabel.

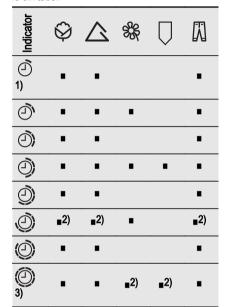

- 1) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea rufelor.
- 2) Durata implicită a programului.
- 3) Cel mai lung: Creşterea duratei programului scade gradual consumul de energie. Faza optimizată de încălzire economiseşte energia, iar durata prelungită menţine aceleaşi rezultate la spălare (în special pentru murdăria normală).

### Eco Info Eco

Benzile Eco Info (disponibile doar la programele pentru bumbac și sintetice) indică eficiența programului de spălare în ceea ce privește economia de energie:

- 6 benzi: cea mai eficientă setare pentru optimizarea performanțelor programului de spălare.
- 1 bandă: cea mai puțin eficientă setare.

Numărul de benzi Eco Info se modifică dacă modificați durata programului de spălare (consultați Time Manager), temperatura de spălare și greutatea rufelor. Pentru a optimiza performanțele programului de spălare, numărul benzilor trebuie să crească:

- Dacă măriti durata programului, numărul de benzi Eco Info se măreste. Mărirea duratei programului de spălare permite performante constante care reduc consumul de energie.
- · Dacă micsorati durata programului, numărul de benzi Eco Info scade.
- · Dacă puneti mai multe rufe, numărul de benzi Eco Info creste.

#### Câteva sfaturi pentru obtinerea celei mai eficiente setări:

- Puneti o încărcătură de rufe de 4 kg sau mai mare.
- Setati indicatorii Time Manager (2) sau (2).
- Setati cea mai scăzută temperatură de spălare posibilă.
- Nu selectati optiunea Prespălare.

#### 7.8 Preferatul meu+ ☆

Prima dată când activati aparatul, dacă apăsati My Favourite+ afisajul indică faptul că memoria este goală.

Aparatul poate memora automat cele mai utilizate programe de spălare după câteva utilizări. Apăsati My Favourite+ pentru a seta unul dintre cele 3 cele mai utilizate programe de spălare. Apăsati My Favourite+ o singură dată pentru a seta My Favourite 1.

Apăsati My Favourite+ de două ori pentru a seta My Favourite 2.

Apăsati My Favourite+ de trei ori pentru a seta My Favourite 3.

Apăsați > | pentru a porni programul de spălare.



Aparatul nu realizează optiunea permanent, dacă aceasta nu este activată. Pornirea cu întârziere nu este memorată.

#### 7.9 Dispozitiv de sigurantă pentru copii 🗔

Cu această optiune puteti împiedica copiii să se ioace la panoul de comenzi.

· Pentru a activa/dezactiva optiunea, apăsati simultan | I | şi = F până când indicatorul | T se aprinde/se stinge.

Puteti activa această optiune:

- După ce apăsati > || , optiunile si butonul pentru program sunt blocate.
- Înainte de a apăsa |>||: aparatul nu poate fi pornit.

#### 7.10 Clătire suplimentară permanentă

Cu această optiune puteți avea permanent o clătire suplimentară când setati un program nou.

· Pentru a activa/dezactiva opțiunea, apăsați simultan 📙 și 🗘 până când indicatorul 🚉 se aprinde/se stinge.

#### 7 11 Semnalele acustice

Sunt emise semnale acustice când:

- · Programul s-a încheiat.
- · Aparatul este defect.

Pentru dezactivarea/activarea semnalelor acustice, apăsați simultan butoanele = \( \sim \) și  $| \stackrel{+}{=} |$ , timp de 6 secunde.



Dacă dezactivati semnalele acustice, acestea continuă să functioneze când aparatul are o defectiune.

### 8. ÎNAINTE DE PRIMA UTII IZARE

- Puneti 2 litri de apă în compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare. Astfel se activează sistemul de evacuare.
- Puneți o cantitate redusă de detergent în compartimentul pentru faza de spălare.
- Selectați și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe. Astfel este eliminată eventuala murdărie acumulată pe cuvă si tambur.

#### 8.1 Setarea limbii

Afișajul are o limbă implicită.

Prima dată când apăsați butonul (1) pentru a activa aparatul, afișajul vă cere să modificați setarea limbii.

Apăsați — sau + pentru a seta limba preferată. Apăsați |>|| pentru a confirma limba.

Dacă după câteva secunde nu este setată nicio limbă, aparatul functionează cu limba implicită. Dacă nu setați o limbă, afișajul vă întreabă să

setați o limbă de fiecare dată când activați apara-

#### Schimbarea limbii după prima activare.

Apăsați simultan — sau — timp de câteva secunde pentru a intra în meniul de setare a limbii. Apăsați — sau — pentru a seta limba preferată. Apăsați |>|| pentru a confirma limba.

#### 8.2 Setarea cantității de detergent 🔊

Bara de text vă oferă indicații și despre cantitatea de detergent, când ușa este închisă după încărcarea rufelor.

Implicit, indicația cantității de detergent este oferită sub formă de procentaj. 100% este cantitatea maximă de detergent pe care o puteți pune în compartimentul [III] din sertarul pentru detergent.


Puteți seta indicarea în ml pentru a avea o precizie mai mare

Afișajul poate să ofere indicații pentru 2 tipuri de detergent (pudră sau lichid):

- Apăsaţi simultan it şi timp de câteva secunde.
- Mesajul " Dozare detergent1 " apare pe bara de text.
- Bara de text vă spune să apăsați sau +
  pentru a seta datele ca ml care corespund cu
  100%. Pentru cantitatea maximă de detergent
  consultați recipientul pentru detergent.
- Apăsaţi |>|| pentru a confirma.
- Mesajul " Dozare detergent2 " apare pe bara de text.
- Setați cantitatea pentru cel de-al doilea tip de detergent conform instrucțiunilor de mai sus.
- Apăsați > pentru a confirma.

### 9. UTILIZAREA ZILNICĂ

# **9.1** Activarea aparatului și setarea unui program



- Apăsați butonul AutoOff pentru a activa sau pentru a dezactiva aparatul. La activarea aparatului este emis un semnal sonor.
- 2. Apăsați o tastă a unui program pentru a seta programul de spălare necesar:
  - Se aprinde indicatorul programului corespunzător.

  - Afișajul indică toate informațiile despre programul de spălare.
- Dacă este necesar, modificați temperatura, viteza de centrifugare, durata ciclului sau adăugați opțiunile disponibile. Când activați o opțiune, indicatorul opțiunii setate se aprinde.
- i

Dacă setați ceva incorect, afișajul indică faptul că selectia nu este posibilă.

#### 9.2 Încărcarea rufelor în aparat

Deschideţi uşa aparatului.

- Afişajul indică greutatea rufelor \ \Begin{array}{c} \Begin{a
- Introduceți rufele în tambur, câte un articol pe rând. Scuturați rufele înainte să le introduceți în aparat.
- Pe afișaj, greutatea rufelor se actualizează în trepte a câte 0,5 kg. Greutatea este o indicație generală care se modifică în funcție de tipul rufelor.




La programele cu încărcare maximă declarată, dacă puneți prea multe rufe, bara de text vă spune că încărcarea s-a terminat

La celelalte programe, indicatorul **MAX** se aprinde intermitent și bara de text vă spune că încărcătura maximă a fost depășită.

Pentru a obține cel mai bun consum și cele mai bune performanțe, scoateți câteva articole din aparat.

Închideţi uşa. Bara de text vă indică cantitatea de detergent pe care trebuie să o utilizaţi. Dacă aţi setat " Dozare detergent1 " şi " Dozare detergent2 ", afişajul comută alternativ între cele două tipuri de detergent.

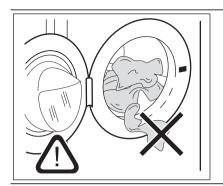




#### ATENTIE

Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă. Există riscul de scurgere a apei sau de deteriorare a rufelor.


### 9.3 Utilizarea detergentului și a aditivilor

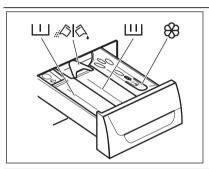



- Măsurați cantitatea de detergent și de balsam de rufe.
- Închideți cu atenție sertarul pentru detergent.


Ш	Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
	Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
8	Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
	Clapeta pentru detergent pudră sau lichid.

### Detergent lichid sau pudră

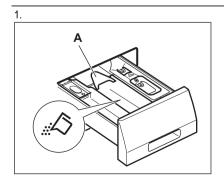

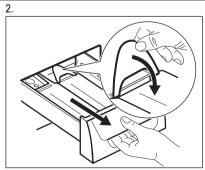

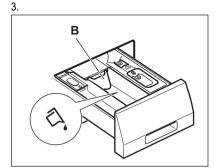

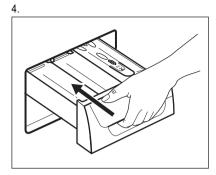

- Pozitia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
- · Pozitia B pentru detergent lichid.



#### Când utilizați detergentul lichid:

- Nu utilizati detergenti lichizi densi sau gelatinosi.
- Nu depășiți nivelul maxim când puneți lichid.
- Nu selectați faza de prespălare.
- Nu setati pornirea cu întârziere.

#### 9.4 Setarea unui program

- Apăsați o tastă a unui program pentru a seta programul necesar:
  - Se aprinde indicatorul programului corespunzător.
  - Indicatorul > | se aprinde intermitent.
  - Afișajul indică toate informațiile despre programul de spălare.
- Dacă este necesar, modificați temperatura, viteza de centrifugare, durata ciclului sau adăugați opțiunile disponibile. Când activați o opțiune, indicatorul opțiunii setate se aprinde.



Dacă setați ceva incorect, afișajul indică faptul că selecția nu este posibilă.

# **9.5** Pornirea unui program fără întârziere

#### Apăsati [>|]:

- Indicatorul | nu se mai aprinde intermitent şi rămâne pornit.
- Afișajul se actualizează corespunzător pe durata programului de spălare.
- Programul începe, ușa este blocată și afișajul prezintă indicatorul
- Pompa de evacuare poate funcţiona pentru o scurtă perioadă de timp atunci când aparatul se alimentează cu apă.



După aproximativ 15 minute de la pornirea programului:

- Aparatul reglează automat durata programului în funcție de cantitatea de rufe.
- · Afisajul indică noua valoare.

# **9.6** Pornirea unui program cu întârziere

- Apăsaţi 
   în mod repetat până când afişajul indică întârzierea dorită. Indicatorul aferent se aprinde pe afişaj.
- Apăsați |>||:
  - Aparatul începe numărătoarea inversă.
  - Când numărătoarea inversă este încheiată, programul pornește automat.



Puteți anula sau modifica setarea pentru pornirea cu întârziere înainte de a apăsa |>||.

Pentru a anula pornirea cu întârziere:

- Apăsaţi ▷|| pentru a pune aparatul în pauză.
- Apăsaţi (1) până când afişajul indică [1] '.
   Apăsaţi din nou |>|| pentru a porni imediat programul.

#### 9.7 Întreruperea unui program si modificarea optiunilor

Puteti schimba numai unele optiuni, înainte de a fi activate.

- Apăsati > | . Indicatorul se aprinde intermitent.
- 2. Modificati optiunile.
- Apăsați din nou > || . Programul este reluat.

#### 9.8 Anularea unui program

- Pentru a anula un program și a dezactiva aparatul, apăsati butonul (1) timp de câteva secunde.
- 2. Apăsati din nou acelasi buton pentru a activa aparatul. Acum puteți selecta un alt program de spălare.



Aparatul nu evacuează apa.

#### 9.9 Deschiderea usii

În timpul funcționării unui program sau a pornirii cu întârziere, usa aparatului este blocată si afisajul prezintă indicatorul - .



#### ATENTIE

Dacă temperatura și nivelul apei din tambur sunt prea mari, nu puteți deschide usa.

#### Deschiderea usii aparatului când pornirea cu întârziere este activă:

- Apăsați > | pentru pune aparatul în pauză.
- Asteptati ca indicatorul pentru usă blocată ■ Să se stingă.
- Deschideti usa.
- Închideţi uşa şi apăsaţi din nou [>|]. Pornirea cu întârziere este în continuare activă.

#### Deschiderea ușii aparatului când este activ un program:

- 1. Apăsați butonul (1) timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.
- Așteptați câteva minute și după aceea deschideti cu atentie usa aparatului.
- 3. Închideti usa aparatului.
- Setați programul din nou.

#### 9.10 La terminarea programului

Aparatul se opreste automat.

- Semnalele acustice functionează (dacă sunt activate).
- Pe afisaj apare \$\iii\$.
- Indicatorul > | se stinge.
- Indicatorul pentru usă blocată se stinge.
- Scoateti rufele din aparat. Lăsati tamburul gol.
- Tineti usa întredeschisă pentru a preveni formarea mucegaiului si a mirosurilor.
- Închideti robinetul de apă.
- Apăsati butonul (1) timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.

#### Programul de spălare este terminat, dar tamburul mai contine apă:

- Tamburul se roteste în mod regulat pentru a preveni sifonarea rufelor.
- Indicatorul usă blocată este pornit. Usa rămâne blocată.
- Trebuie să evacuati apa pentru a deschide usa.

#### Pentru a evacua apa:

- Dacă este necesar, reduceti viteza de centrifugare. Dacă ati setat \_ \_ \_ \_ . aparatul face doar evacuarea.
- 2. Apăsati > | . Aparatul evacuează apa si centrifughează.
- Când se termină programul si indicatorul usă blocată - se stinge, puteti deschide usa.
- Apăsati butonul (1) timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.



Aparatul evacuează apa si centrifughează automat după 18 ore (cu excepția programului pentru Lână).

#### 9.11 Optiunea AutoOff

Optiunea AutoOff dezactivează automat aparatul pentru a reduce consumul de energie dacă:

Nu utilizati aparatul timp de 5 minute înainte de a apăsa > II.

Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul (1)

 După 5 minute de la încheierea programului de spălare

Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul (1)

Afisaiul indică finalul ultimului program setat. Rotiți butonul pentru programe pentru a seta un ciclu nou.

### 10. INFORMAŢII ŞI SFATURI

#### 10.1 Încărcătura de rufe

- Împărţiţi rufele în: albe, colorate, sintetice, delicate si lână.
- Respectaţi instrucţiunile de spălare de pe etichetele rufelor.
- Nu spălați articole albe și colorate împreună.
- Unele articole colorate se pot decolora la prima spălare. Recomandăm ca primele spălări ale acestora să fie făcute separat.
- Închideți nasturii fețelor de pernă, închideți fermoarele, găicile și capsele. Legați curelele.
- · Goliți buzunarele și depliați articolele.
- Țesăturile cu mai multe straturi, articolele din lână și cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe dos
- Eliminaţi petele persistente.
- Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un detergent special.
- Atenție la perdele. Scoateți cârligele sau puneți perdelele într-un săculeț de spălare sau într-o față de pernă.
- · Nu spălați în aparat:
  - Articole fără tiv sau care prezintă tăieturi
  - Sutiene cu sârmă.
  - Pentru spălarea articolelor mici folosiți un săculeț de spălare.
- O încărcătură foarte mică poate provoca probleme de echilibru în timpul fazei de centrifugare. În acest caz, aranjați manual articolele din cuvă si reluati faza de centrifugare.

#### 10.2 Petele persistente

În cazul anumitor pete, apa i detergentul nu sunt suficiente.

Recomandăm eliminarea acestor pete înainte de introducerea articolelor în aparat.

Sunt disponibile substanțe speciale pentru îndepărtarea petelor. Folosiți substanța specială pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare tipului de pată și țesăturii.

#### 10.3 Detergenți și aditivi

- Utilizați numai detergenți și aditivi produși special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe.
- · Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu utilizaţi o cantitate mai mare de detergent decât cea corectă.
- Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul acestor produse.
- Folosiți produsele corespunzătoare tipului şi culorii materialului, temperaturii programului şi gradului de murdărie.
- Dacă aparatul pe care-l aveți nu este prevăzut cu dozator pentru detergent lichid cu clapetă, adăugați detergenții lichizi cu bila de dozare.

#### 10.4 Recomandări ecologice

- Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de murdărie folositi un program fără prespălare.
- Porniţi întotdeauna un program de spălare cu o cantitate maximă de rufe.
- Dacă este necesar, când setați un program cu temperatură redusă, utilizați o substanță de scos petele.
- Pentru utilizarea cantității optime de detergent, verificati duritatea apei din locuintă

#### 10.5 Duritatea apei

Dacă apa din zona în care vă aflați are o duritate ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui dedurizator de apă pentru mașini de spălat. În zonele în care apa are o duritate redusă nu este necesară utilizarea unui dedurizator.

Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați, adresați-vă furnizorului de apă local. Folosiți o cantitate corectă pentru dedurizatorul apei. Respectați instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

### 11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



**AVERTIZARE** 

Înainte de a efectua operațiile de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

#### 11.1 Curătarea exterioară

Curătati aparatul numai cu săpun si apă caldă. Uscati complet toate suprafetele.



#### ATENTIE

Nu folositi alcool, solventi sau produse chimice.

### 11.2 Îndepărtarea calcarului

Dacă apa din zona în care vă aflati are o duritate ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui dedurizator de apă pentru mașini de spălat. Verificati regulat tamburul pentru a preveni depunerile de calcar și particulele de rugină. Pentru eliminarea petelor de rugină utilizati doar produse speciale dedicate masinilor de spălat.

Efectuați această procedură separat față de spălarea rufelor.



Respectati întotdeauna instructiunile de pe ambalaiul produsului.

#### 11.3 Spălarea de întreţinere

Este posibil ca în cazul programelor cu temperatură redusă anumiti detergenti să rămână în tambur. Efectuați regulat o spălare de întreținere. Pentru aceasta:


- · Scoateti rufele din tambur.
- Setați programul pentru bumbac cu cea mai ridicată temperatură și o cantitate redusă de detergent.


#### 11.4 Garnitura ușii





Verificati regulat garnitura si scoateti toate obiectele din partea interioară.

#### 11.5 Curătarea dozatorului pentru detergent

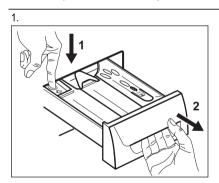

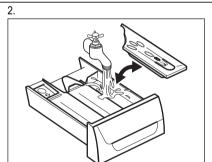

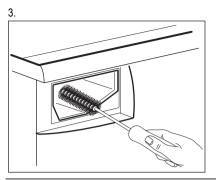


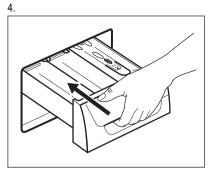



### 11.6 Curățarea filtrului de evacuare




AVERTIZARE
Nu curățați filtrul de evacuare dacă apa din aparat este fierbinte.

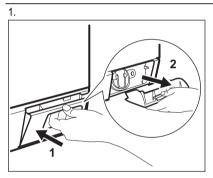


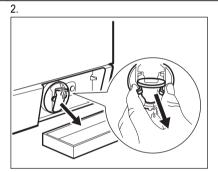


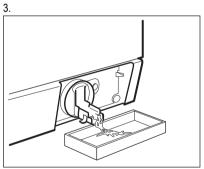

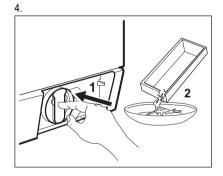



#### 20 www.electrolux.com

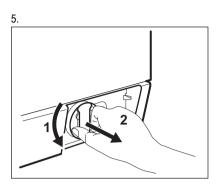

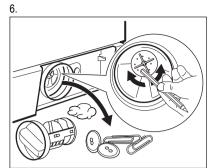





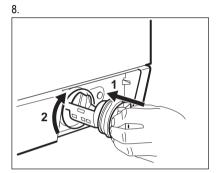

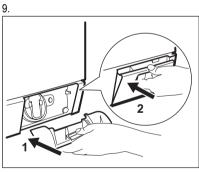



#### 11.7 Curătarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrul robinetului

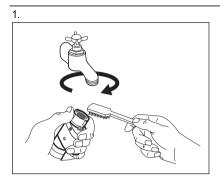

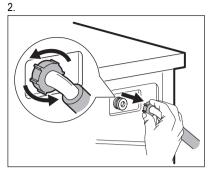

3.

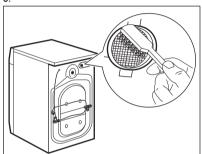

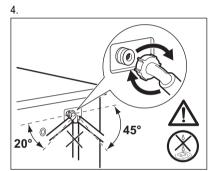

#### 11.8 Evacuarea de urgență

Din cauza unei defectiuni, aparatul nu poate evacua apa.

În acest caz, parcurgeti etapele de la (1) la (9) din sectiunea "Curătarea filtrului de evacuare". Dacă este necesar, curătați pompa.

Când evacuati apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

- Turnati 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
- Porniți programul pentru a evacua apa.

### 11.9 Măsuri de precauție împotriva îngheţului

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî sub 0 °C, eliminaţi apa

rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

- Scoateţi ştecherul din priză. 1.
- 2. Închideti robinetul de apă.
- 3. Scoateti furtunul de alimentare cu apă.
- Puneti cele două capete ale furtunului de alimentare într-un recipient și lăsați apa să se scurgă din furtun.
- Goliți pompa de evacuare. Consultați procedura de evacuare de urgență.
- Când pompa de drenare este goală, montati la loc furtunul de alimentare cu apă.



#### **AVERTIZARE**

Înainte de a reutiliza aparatul, verificati dacă temperatura este peste 0 °C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

#### 12. DEPANARE

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul functionării.

Mai întâi încercati să găsiti o solutie la problemă (consultați tabelul). Dacă acțiunea nu dă rezultate, adresati-vă unui centru de service.

#### În cazul anumitor probleme, sunt activate semnalele acustice și afișajul indică un cod de alarmă:

- · Verificati robinetul Aparatul nu se alimentează cu apă.
- · Verificati filtrul Aparatul nu evacuează apa.
- Verificati usa Usa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect.

- · Alerta racord apa S-a activat dispozitivul anti-inundație. Deconectați aparatul. Închideți robinetul de apă. Contactati centrul de service.
- · Curent Elec Instabil Sursa de curent nu este stabilă. Asteptati stabilizarea sursei de alimen-
- · Supra-dozare deterg Reduceti cantitatea de detergent.



#### AVERTIZARE

Dezactivati aparatul înainte de a realiza verificările.

Problemă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
	Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
	Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de siguranţe.
	Verificaţi dacă Start/Pauză a fost apăsat.
	Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulați setarea sau așteptați terminarea numărătorii inverse.
	Dezactivați funcția Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimentează cu apă.	Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
	Verificați dacă presiunea de la alimentarea cu apă nu este prea mică. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei.
	Verificați dacă robinetul de apă este înfundat.
	Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate. Consultați capitolul "Îngrijirea și curățarea".
	Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit.
	Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect.
Aparatul nu evacuează apa.	Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
	Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
	Verificați dacă filtrul de evacuare nu este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul "Îngrijirea și curățarea".
	Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.
	Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără faza de evacuare.
	Setați un program de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în cuvă.

Problemă	Soluție posibilă		
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	Setați programul de centrifugare.		
	Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul "Îngrijirea și curățarea".		
	Aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.		
Pe jos este apă.	Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și nu există nicio pierdere de apă.		
	Verificați dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.		
	Utilizați un tip adecvat de detergent și în cantitatea corectă.		
Nu puteţi deschide uşa aparatului.	Verificați dacă programul de spălare s-a terminat.		
	Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur.		
Aparatul face un zgomot neobișnuit.	Verificați dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultați capitolul "Instalarea".		
	Îndepărtați toate materialele folosite la ambalare și/sau buloanele folosite la transport. Consultați capitolul "Instalarea".		
	Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.		
Aparatul se umple cu apă și o evacuează imediat.	Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtu- nul poate fi poziționat prea jos.		
Rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare.	Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un alt detergent.		
	Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufele.		
	Verificați dacă ați selectat temperatura corectă.		
Reduceți încărcătura de rufe.			
După verificare, activați aparatul. Programul con-			

Dupa verificare, activați aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.

Dacă problema apare din nou, contactați centrul de service.

Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivați și activați aparatul. Dacă problema există în continuare, contactați centrul de service.

# 13. INFORMAȚII TEHNICE

Dimensiuni	Lățime / Înălțime / Adâncime	600 / 850 / 605 mm
	Adâncime totală	640 mm

Conexiunea electrică:	Tensiune Putere totală Siguranța fuzibilă Frecvență	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Nivel de protecție împotriva pa umidității asigurat de capacul în care echipamentul de joasă împotriva umidității	IPX4	
Presiunea de alimentare cu	Minimă	0,5 bar (0,05 MPa)
apă	Maximă	8 bar (0,8 MPa)
Alimentarea cu apă 1)		Apă rece
Încărcarea maximă	Bumbac	10 kg
Viteză de centrifugare	Maximă	1400 rpm

<sup>1)</sup> Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.

### 14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclați materialele marcate cu simbolul . . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice

și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol 🔟 împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	26
2.	УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	27
3.	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	29
4.	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	30
5.	ПРОГРАММЫ	31
6.	ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ	33
7.	РЕЖИМЫ	34
8.	ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	36
9.	ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	37
10.	УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ	41
11.	УХОД И ОЧИСТКА	42
12.	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	46
13.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	48

### МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

#### На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании: www.electrolux.com



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания: www.electrolux.com/productregistration



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux.com/shop

### ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации



Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

### 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

# 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
  лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
  или умственными способностями и с недостаточным опытом
  или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, рекомендуем Вам включить это устройство.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

### 1.2 Общие правила техники безопасности

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не изменяйте параметры данного прибора.

- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 10 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа)
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

### 2. 🕦 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

#### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и транспортировочные болты.
- Транспортировочные болты следует сохранить. При повторном перемещении прибора следует заблокировать барабан.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте и не используйте прибор при температуре ниже 0°С, а также в местах, где он может быть подвержен воздействию погодных условий.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по установке.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Прибор имеет большой вес: соблюдайте предосторожность при его перемещении.
   Всегда используйте защитные перчатки.

- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.

#### Подключение к электросети



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости

- замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Данный прибор соответствует директивам F.F.C.

#### Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые комплекты шлангов, поставляемые с ним. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

#### 2.2 Использование



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара или повреждения прибора.

- Используйте данный прибор в бытовых помещениях.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не прикасайтесь к стеклянной части дверцы во время работы программы стирки. Дверца может быть горячей.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее про-

течки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в сервисный центр.

#### 2.3 Уход и очистка



#### **ВНИМАНИБ!**

Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

#### 2.4 Внутреннее освещение



#### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы. Светодиодное свечение в видимой части спектра: не допускайте попадания светового луча непосредственно в глаза.



В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте его для освещения дома.

Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в сервисный центр.

#### 2.5 Утилизация

зируйте его.




#### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.


- Отключите прибор от сети электропитания.
- Отрежьте кабель электропитания и утили-
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные.

### 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

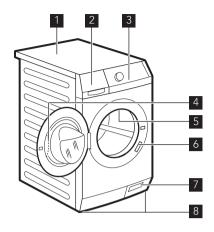

- Верхняя панель
- Дозатор моющего средства
- 3 Панель управления
- 4 Рукоятка дверцы
- 5 Внутреннее освещение
- 6 Табличка с техническими данными
- 7 Фильтр сливного насоса
- В Ножки для выравнивания прибора

#### 3.1 Функция «Защита от детей»




Если данное устройство включено, то закрыть дверцу невозможно. Это позволяет избежать опасности запирания дверцы в случае попадания в барабан детей или домашних животных. Чтобы включить данное устройство, поверните переключатель по часовой стрелке так, чтобы канавка оказалась в горизонтальном положении. Чтобы выключить данное устройство, поверните переключатель против часовой стрелки так, чтобы канавка оказалась в вертикальном положении.

# **3.2** Набор крепежных накладок (4055171146)

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.

При установке прибора на цоколе закрепите прибор крепежными накладками. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту.


### 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

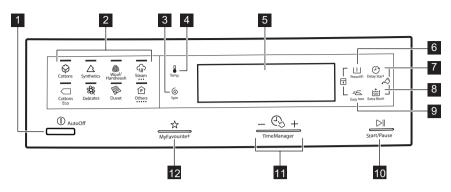

- 1 Кнопка «Вкл/Выкл» ()
  (AutoOff)
- 2 Сенсорные поля выбора программ
- 3 Сенсорное поле снижения скорости отжима (Spin)
- 4 Сенсорное поле температуры (Temperature)
- 5 Дисплей
- 6 Сенсорное поле предварительной стирки L J (Prewash)

- 7 Сенсорное поле отсрочки пуска (С) (Delay Start)
- 8 Сенсорное поле дополнительного полоскания 🖆 (Extra Rinse)
- 9 Сенсорное поле легкой глажки *≡*⊆(Easy Iron)
- 11 Time Manager сенсорные поля 🕒 +
- 12 MyFavourite+ сенсорное поле 太

### 4.1 Дисплей

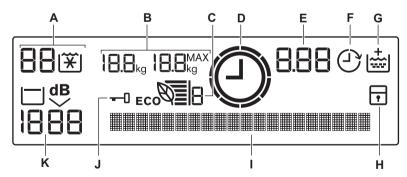

- А) Область температуры:
  - 🔠 : индикатор температуры
  - \_ \_ / 📆 : индикаторы холодной воды

Если дверца открыта, на дисплее высвечиваются следующие индикаторы.

- C) <sub>всо</sub> : индикатор Есо Info
- **D)** ③ : индикатор Time Manager .
  - Область отображения времени:
     Продолжительность программы

	⊒ Һ : отсрочка пуска		Если отображается этот индикатор, двер-
	🛚 : программа завершена		цу прибора открыть невозможно.
F)	🕒 : индикатор отсрочки пуска		Дверцу можно открыть только после того, как этот индикатор погаснет.
G)	📥 : дополнительное полоскание	K)	Область отжима:
H)			-               : индикатор скорости отжима
)	Текстовая строка. В текстовой строке отображается состояние программы, предупредительные сообщения и другие сообщения, которые помогают в управлении прибором.		: индикатор стирки без отжима     : Индикатор остановки с водой в баке     • dB : индикатор сверхтихого режима

### 5. ПРОГРАММЫ

#### Для выбора программы нажмите на соответствующее сенсорное поле:

J) — 🗓 : индикатор блокировки дверцы

Программа Диапазон температур	Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим
	Белый хлопок и цветной хлопок (обычное и легкое загрязнение). 10 кг, 1400 об/мин
Хлопок Эконом Cottons Eco <sup>1)</sup> 60°C – 40°C	Белый и нелиняющий цветной хлопок. Обычное загрязнение. 10 кг, 1400 об/мин
Cинтетика Synthetics 60°C – Холодная стирка	Изделия из синтетических или смесовых тканей. Обычное загрязнение. 4 кг, 1000 об/мин
Деликатные ткани Delicates 40°С – Холодная стирка	Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстера. Обычное загрязнение. 4 кг, 800 об/мин
© Шерсть Wool 40°C – Холодная стирка	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из тонких тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка». 2 кг, 1000 об/мин
© Одеяла Duvet 60°C – 20°C	Специальная программа для стирки одного одеяла из синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала и т.д. 3 кг, 800 об/мин
(  ) Программы обработки паром Многократным нажатием этой	й кнопки добейтесь включения требуемой программы:

Диапазон температур	Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим
Отпаривание хлопка Cottons	Паровая программа для хлопка. Данная программа помогает избавиться от складок на одежде.
Отпаривание синтетики Synthetics	Паровая программа для синтетических тканей. Данная программа помогает избавиться от складок на одежде.
Освежить отпариванием Refresh	Паровая программа для хлопка и синтетических тканей Данная программа используется, чтобы избавить белье от запахов.
Р Другие Многократным нажатием этой кн	нопки добейтесь включения требуемой программы:
14 Минут 14 Min. 30°C	Изделия из синтетических и смесовых тканей. Легкие и незначительные загрязнения.  1.5 кг, 800 об/мин
Спортивная одежда Sports 30°C	Синтетические изделия и вещи, требующие бережного обращения. Вещи, имеющие легкие загрязнения или чистые вещи, которые требуется освежить. 2.5 кг, 800 об/мин
Джинсы Jeans 60°C – Холодная стирка	Джинсовые и вязаные изделия. Изделия темных цветов. Функция «Дополнительное полоскание» включается автоматически.  10 кг, 1200 об/мин
Полоскание Rinse Стирка в холодной воде	Полоскание и отжим белья. Все ткани. 10 кг, 1400 об/мин
Отжим/Слив Spin/Drain	Отжим белья и слива воды из барабана. Все ткани. 10 кг, 1400 об/мин

<sup>1) «</sup>Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°С и загрузке 10 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом ЕЭС 92/75. Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.

Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, заявленной для выбранной программы.

### Совместимость программных функций

Программа	6 -		- 🗆	d₿	Ш		<u>=</u> 5	<u></u>
<b>\$</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•		•	•		•

Программа	6.		. 🔲	d₿	Ш		=5	<u></u>
$\triangle$	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>%</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
6.	•	•	•	•		•		
<b>®</b>	•					•		
14 Min.	•	•	•		•	•		
Sports	•	•				•		
Jeans	•	•	•		•	•		•
Rinse	•	•	•			•		•
Spin/Drain	•	<b>■</b> 1)				•		

<sup>1)</sup> Доступен только этап слива воды.

#### 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

i

При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки.

В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°С при максимальной загрузке в 10 продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа).

В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

Этапы	Энергопотребление (кВтч)	Потребление во- ды (литры)	Продолжитель- ность програм- мы (в минутах)
Белый хлопок 95°	2.1	82	
Хлопок 60°	1.80	82	рамм ние на ения.
Энергосберегающая программа для хлопка 60°C 1)	0.90	69	<u> </u>
Хлопок 40°	1.10	82	і І В ходе чения прс йте вним дисплей эли упрає
Синтетика 40°	0.60	55	олнє щай д ане
Деликатные ткани 40°	0.70	62	Вып обра на п
Шерсть/Ручная стирка 30°C	0.50	59	_ 3

 <sup>«</sup>Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°С и загрузке 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом ЕЕС 92/75.



Приведенные в данной таблице данные по расходу являются исключительно ориентировочными, так как они могут изменяться в зависимости от количества и типа белья, температуры водопроводной воды и температуры окружающей среды.

#### **7**. РЕЖИМЫ

### 7.1 Температура 🌡

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор \_ \_ = холодная вода. На дисплее отобразится текущая температура.

#### **7.2** Отжим 🌀

С помощью этой функции можно уменьшить скорость отжима по умолчанию.

На дисплее отобразится индикатор заданной скорости.

#### Дополнительные функции отжима:

#### Без отжима

- Используйте эту функцию для пропуска всех фаз отжима.
- Используйте для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки в фазе полоскания используется больший объем воды.
- На дисплее отображается индикатор

#### Остановка полоскания

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.



Для слива воды см раздел «По окончании программы».

#### Очень тихая

- Используйте эту функцию, чтобы пропустить все фазы отжима и выполнить бесшумную стирку.
- Для некоторых программ стирки в фазе полоскания используется больший объем воды.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор dB.



Для слива воды см раздел «По окончании программы».

#### 7.3 Предварит. стирка | 1 |

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Рекомендуется использовать данную функцию для стирки сильнозагрязненного белья. При использовании этой функции продолжительность программы увеличивается. Загорится соответствующий индикатор.

#### **7.4** Задержка пуска (-):

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на срок от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

### 7.5 Доп. полоскание 📥

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания. Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью. Загорится соответствующий индикатор.

### **7.6** Легкая глажка *=*/


Прибор тщательно стирает и отжимает белье для предотвращения складок.

Прибор уменьшает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует продолжительность программы к типу белья. Загорится соответствующий индикатор.

### 7.7 Time Manager — 🚓 +

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию.

Нажмите — или — , чтобы уменьшить или увеличить продолжительность программы. Time Manager может использоваться только с программами в таблице.

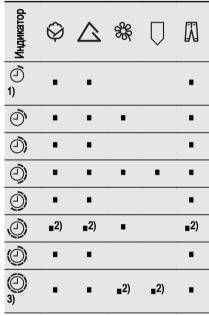

- 1) Быстрый: для освежения белья.
- Продолжительность программы по умолчанию.
- Наиболее длительная: Постепенное увеличение продолжительности программы уменьшает энергопотребление.
   Оптимизирование этапа нагрева бережет электроэнергию, а увеличение

продолжительности работы обеспечивает идентичные результаты стирки (особенно в случае обычного загрязнения).

#### Eco Info Eco

Полоски Eco Info (отображаются только с программами стирки хлопка и синтетики) сообщают об энергоэффективности программы стирки:

- 6 полосок: наиболее эффективная настройка, оптимизирующая производительность программы стирки.
- 1 полоска: менее эффективная настройка. Количество полосок Eco Info меняется при изменении продолжительности программы стирки (см. Главу «Eco Info») и веса загрузки. Для оптимизации производительности программы стирки необходимо увеличить число полосок:
- В случае увеличения продолжительности программы число полосок Eco Info увеличивается. Увеличение продолжительности программы стирки обеспечивает постоянный уровень производительности, что позволяет сократить энергопотребление.
- В случае уменьшения температуры стирки число полосок Есо Info увеличивается.
- Если загрузить больше одежды, число полосок Есо Info увеличится.

# Как подобрать наиболее энергоэффективные настройки:

- Загружайте белье общим весом 4 и более кг.
- Выбирайте в качестве значения индикаторов Time Manager (2) или (2).
- Задайте наиболее низкую температуру стирки.
- Не используйте этап предварительной стирки.

# 7.8 «Моя любимая программа» + ☆



При первом включении прибора на дисплее отображается My Favourite+, обозначая, что память не заполнена.

Прибор может автоматически записать в память наиболее часто используемые программы стирки спустя некоторое время с начала их использования.

Нажмите на My Favourite+ для выбора одной из 3 наиболее часто используемых программ стирки

Для выбора My Favourite 1 нажмите на My Favourite+ один раз. Для выбора My Favourite 2 нажмите на My Favourite+ два раза.

Для выбора My Favourite 3 нажмите на My Favourite+ три раза.

Для запуска стиральной машины нажмите на кнопку [>]].



Если прибор выключен, запись произвести невозможно.

Функция отсрочки пуска записи не подлежит.

#### 7.9 Защита от детей 🗔

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

• Чтобы включить/отключить эту опцию, нажмите | I | и *=* / одновременно до тех пор, пока 🕝 не загорится/отключится индикатор.

Можно включить эту функцию:

- После нажатия ⊳∥ селекторы программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки > : в этом случае включить прибор будет невозможно.

#### 7.10 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

• Чтобы включить/отключить эту опцию, нажмите | | и ( ) одновременно до тех пор. пока 📥 не загорится/отключится индика-TOD.

### 7.11 Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- По завершении работы программы.
- В случае неисправности прибора. Чтобы включить/отключить звуковые сигналы, нажимайте = ✓ и | ф | одновременно в течение 6 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

### 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Залейте 2 литра воды в отсек моющего средства для фазы стирки. При этом активируется система слива.
- Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для фазы стирки.
- Не загружая в прибор белья, выберите и запустите программу для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей при максимальной температуре. В результате этой операции из барабана и бака будут удалены все загрязнения.

#### 8.1 Языковая настройка

Для дисплея задан язык по умолчанию. При первом нажатии на кнопку () для включения прибора дисплей выводит предложение изменить настройку языка.

Для выбора нужного языка нажмите на — или

Для подтверждения выбора языка нажмите на  $\mathbb{N}$ 

Если язык не выбран, через несколько секунд прибор переходит к использованию языка, заданного по умолчанию. Пока пользователем не будет задан какой-либо язык, при каждом включении прибора на дисплей будет выводиться приглашение для выбора языка.

Изменение языка после первого включения Для вызова настройки языка нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд — или

Для выбора нужного языка нажмите на — или на 🕂 .

Для подтверждения выбора языка нажмите на  $\square$ 

# **8.2** Выбор количества моющего средства 🔊

После загрузки белья и закрывания дверцы в текстовой сроке также отображаются сведения о количестве моющего средства.

По умолчанию количество моющего средства дается в виде процентов. 100% - максимальное количество моющего средства, которое можно заложить в отделение [II] дозатора моющих средств.

Для большей точности можно выбрать индикацию в виде мл.

На дисплее могут отображаться сведения для 2 типов моющего средства (порошкового и жидкого):

- В текстовой строке высветится сообщение « Отдел моющего сред.1 ».
- Текстовая строка выводит приглашение нажать на — или +, чтобы задать значение в мл, соответствующих 100% загрузки. Максимальный уровень моющего средства указан на дозаторе моющего средства.
- Чтобы подтвердить выбор, нажмите >||.
- В текстовой строке высветится сообщение « Отдел моющего сред.2 ».
- Задайте количество второго типа моющего средства, как это описано выше.
- Чтобы подтвердить выбор, нажмите ⊳∥.

# 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

# **9.1** Включение прибора и установка программы



Для обеспечения правильной работы датчика веса включите прибор и задайте программу ДО ЗАГРУЗКИ белья в барабан.

- Нажмите кнопку AutoOff для включения или отключения прибора. При включении прибора выдается звуковой сигнал.
- Нажмите на одно из сенсорных полей для выбора требуемой программы стирки:
  - При этом загорится индикатор соответствующей программы.
  - Индикатор |>∥ замигает.
  - На дисплее отобразится вся информация о программе стирки.
- В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.
- $\mathbf{i}$

В случае неверного выбора на дисплее отобразится сообщение, что данный вид выбора недоступен.

### 9.2 Загрузка белья


- 1. Откройте дверцу прибора.
- Поместите белье в барабан по одной вещи за раз. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.
- Вес загружаемого белья изменяется на дисплее с шагом в 0,5 кг. Значение веса носит ориентировочный характер и изменяется в зависимости от типа белья.
- i

При загрузке слишком большого количества белья для стирки при помощи программы с заявленным максимальным весом загрузки текстовая строка выводит сообщение, что загрузка завершена.

прузка завершена. В других программах начинает мигать индикатор **МАХ**, а в текстовой строке выводится сообщение о превышении максимальной загрузки. Чтобы добиться оптимального сочетания потребления воды и электроэнергии, удалите несколько вещей из прибора.

**5.** Закройте дверцу. В текстовой строке появится информация о требуемом количестве моющего средства. В случае, если были заданы значения как « Отдел моюшего сред.1 » так и « Отдел моющего

сред.2 », на дисплее перемежаются значения обоих типов моющего средства.

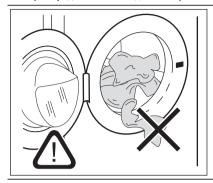





### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.


### 9.3 Добавление средства для стирки и добавок

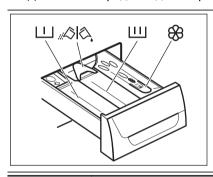


- Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
- Осторожно закройте отсек средства для стирки.

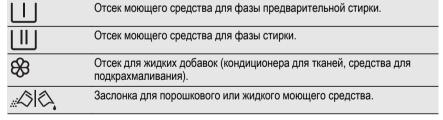



### Жидкое моющее средство или стиральный порошок

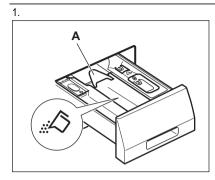

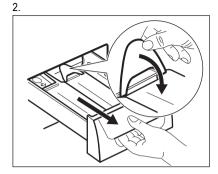

3.

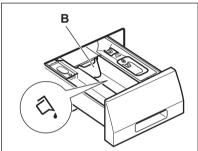

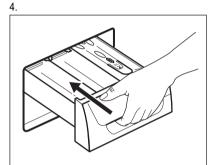

- Положение А для стирального порошка (заводская настройка).
- Положение В для жидких моющих средств.



#### При использовании жидкого моющего средства:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого моющего средства.
- Не используйте этап предварительной стирки.
- Не используйте функцию задержки пуска.

### 9.4 Выбор программы

- 1. Нажмите на одно из сенсорных полей для выбора требуемой программы:
  - При этом загорится индикатор соответствующей программы.
  - Мигает индикатор [>||.
  - На дисплее отобразится вся информация о программе стирки.
- В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При активации функции загорается ее индикатор.



В случае неверного выбора на дисплее отобразится сообщение, что данный вид выбора недоступен.

# **9.5** Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на |>∥:

- В ходе выполнения программы стирки на дисплее обновляется информация.
- Программа запускается, дверца закрыта на дисплее появляется индикатор 1.
- В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение

### 9.6 Запуск программы с использованием задержки пуска

- Нажимайте ( , пока на дисплее не отобразится нужное значение задержки. Соответствующий индикатор загорается на дисплее.
- Нажмите [>||:
  - Прибор начнет обратный отсчет времени.
  - После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение задержки до нажатия > ...

#### Для отмены задержки пуска:

- Нажмите |>||, чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Нажимайте ( , пока на дисплее не появится П'.

Вновь нажмите > | для немедленного запуска программы.

### 9.7 Прерывание программы и изменение выбранных функций

Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены.

- Нажмите на |>| . Замигает индикатор.
- 2. Внесите изменения в функции.
- Вновь нажмите > ∥. Выполнение программы будет продолжено.

### 9.8 Отмена программы

- Нажимайте кнопку (1) в течение нескольких секунд, чтобы отменить программу и отключить прибор.
- 2. Чтобы включить прибор, еще раз нажмите ту же кнопку. Теперь можно выбрать новую программу стирки.
- i

В машине не работает водоотвод.

### 9.9 Откройте дверцу

При выполнении программы или в случае использования задержки пуска дверца прибора блокируется, а на дисплее отображается ин- $_{\perp}$  дикатор  $_{\parallel}$  .

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, дверцу нельзя будет открыть.

### Откройте дверцу прибора при использовании задержки пуска:

- Нажмите > | , чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Дождитесь отключения индикатора блокировки двери - 1.
- 3. Откройте дверцу.
- Закройте дверцу и нажмите ⊳∥снова. Задержка пуска продолжается.

#### Откройте дверцу при выполнении программы:

- Нажимайте кнопку (1) в течение нескольких секунд, чтобы отключить прибор.
- 2. Подождите несколько минут, а затем осторожно откройте дверцу.
- Закройте дверцу прибора.
- Снова задайте программу.

### 9.10 По окончании программы

- Прибор автоматически завершает работу.
- Подается звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высвечивается 🎵 .
- Индикатор [>∥ гаснет.
- Индикатор блокировки дверцы 1 гаснет.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Нажимайте кнопку (I) в течение нескольких секунд, чтобы отключить прибор.

### Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье:
- Включен индикатор дверцы . Дверца остается заблокированной.

Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

### Для слива воды:

- При необходимости понизьте скорость отжима. При установке \_ \_ \_ прибор выполнит только слив.
- 2. Нажмите на >|| . Прибор произведет слив воды и отжим.
- По окончании программы индикатор блокировки дверцы — П погаснет, дверцу можно будет открыть.
- Нажимайте кнопку () в течение нескольких секунд, чтобы отключить прибор.



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

### 9.11 AutoOff в некоторых моделях

Функция AutoOff автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- - Нажмите кнопку (), чтобы включить прибор вновь.
- Спустя пять минут после окончания программы стирки.

Нажмите кнопку  $\bigcirc$  , чтобы включить прибор вновь.

На дисплее отображается конец последней заданной программы.

Для выбора новой программы стирки поверните селектор программ.

# 10. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### 10.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе:

- белье с необработанными краями или разрезами;
- бюстгальтеры "на косточках";
- помещайте небольшие вещи в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима может иметь место дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

### 10.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

# **10.3** Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин.
- Не смешивайте разные средства для стирки.

- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при помощи дозирующего шарика.

### 10.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;

- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

### 10.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокою или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется. Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

# 11. УХОД И ОЧИСТКА



#### ВНИМАНИЕ!

Перед обслуживанием отключите прибор от сети питания.

### 11.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

### 11.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокою или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды.

Регулярно проверяйте состояние барабана. во избежание образование накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

### 11.3 "Профилактическая стирка"

При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.


### 11.4 Уплотнитель дверцы





Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны.

### 11.5 Очистка отсека моющих средств

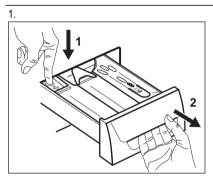

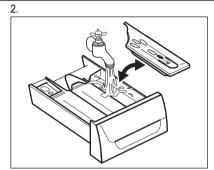

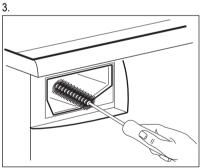

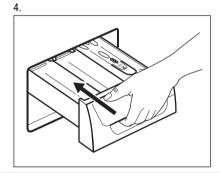



# 11.6 Чистка фильтра сливного насоса




### ВНИМАНИЕ!


Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода.

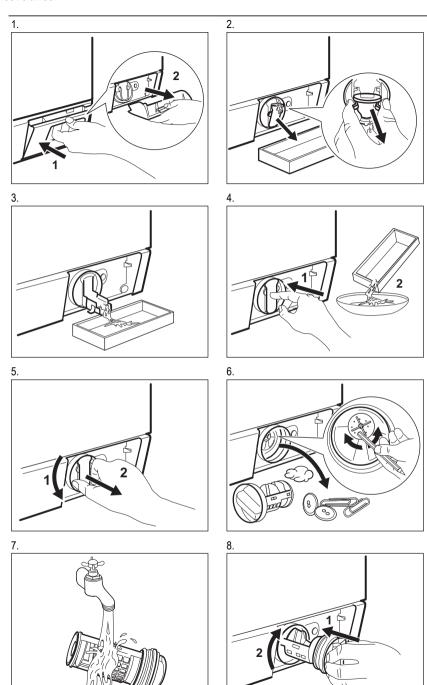


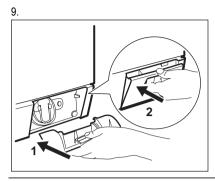


### 11.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана

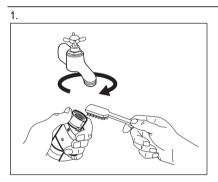

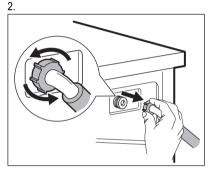

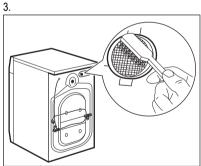

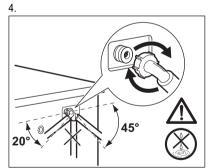

# 11.8 Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды. В этом случае выполните действия с (1) по (9), описанные в разделе «Очистка сливного фильтра».

При необходимости очистите насос. При проведении слива воды с помощью процедуры аварийного водослива Вы должны еще раз включить систему слива:

- 1. Залейте 2 литра воды в отсек моющего средства для основной стирки.
- 2. Запустите программу слива воды.

# 11.9 Предотвращение обморожения

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°С, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

- 1. Отключите прибор от электричества.
- 2. Закройте водопроводный вентиль.
- 3. Отсоедините наливной шланг.
- Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга
- Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды

**6.** После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



#### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C.

Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в сервисный центр.

# В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:

- Проверьте кран в прибор не поступает вода.
- Проверьте фильтр прибор не сливает воду.
- Проверьте дверь дверца прибора открыта или не закрыта как следует.

- Сигнал водозащиты сработала система защиты от перелива. Отключите прибор от электросети. Закройте водопроводный вентиль. Обращайтесь в сервисный центр.
- Нестабильное напряж. имеет место нестабильность электропитания. Дождитесь стабилизации электросети.
- Передозировка уменьшите количество моющего средства.



#### ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением проверки выключите прибор.

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
	Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.
	Убедитесь, что кнопка Пуск/Пауза была нажата.
	Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
	Отключите функцию блокировки от детей, если она включена.
В прибор не поступает вода.	Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
	Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную служ- бу водоснабжения.
	Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
	Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. «Уход и очистка».

Неисправность	Возможное решение
	Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
В машине не работает водоотвод.	Убедитесь, что сливная труба не засорена.
	Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. «Уход и очистка».
	Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
	Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.
	Выберите программу слива, если используется функция с водой в барабане по завершении стирки.
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	Задайте программу отжима.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. «Уход и очистка».
	Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана отсутствием равновесия.
Вода на полу.	Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.
	Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
	Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть дверцу прибора.	Убедитесь, что программа стирки завершена.
	Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.
Прибор издает необычный шум.	Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».
	Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».
	Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
Прибор набирает воду и тут же производит ее слив.	Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.
Результаты стирки неу- довлетворительны.	Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.

Неисправность	Возможное решение		
	Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.		
	Убедитесь в правильности выбранной температуры.		
	Уменьшите загрузку белья.		

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента. на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Отключите и включите прибор. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

# 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	Высота / Ширина / Глубина	600 / 850 / 605 мм	
	Общая глубина	640 мм	
Подключение к электросети:	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц	
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.			
Давление в водопроводной	Минимум	0,5 бар (0,05 МПа)	
сети	Максимум	8 бар (0,8 МПа)	
Водоснабжение 1)		Холодная вода	
Максимальная загрузка	Хлопок	10 кг	
Скорость отжима	Максимум	1400 об/мин	

<sup>1)</sup> Подключите наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

# 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом 🖒 следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом 🗵 . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.





Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

Класс энергопотребления: А+++

Электролюкс Занусси С.п.А. Хаусхолд Эпплайенсиз - фабрика Порчия

корсо Лино Занусси, 30, Порчия (ПН)

Италия

